ソフトバンクは、
はじめています。
続けていきます。
環境への取り組み。

http://www.softbankmobile.co.jp

2012年2月 第1版発行
ソフトバンクモバイル株式会社
ご不明な点はお求めになられた
ソフトバンク携帯電話取扱店にご相談ください。
機種名:SoftBank 102P
製造元:パナソニック モバイルコミュニケーションズ株式会社

3TR100446AAA
S0212-1

SoftBank

SoftBank 102P

クイックスタート

特長／各部の名称

STYLE

約4.3インチ大画面
鮮やかな有機ELディスプレイ

薄さが際立つ美しいフォルム
スタイリッシュなスリムデザイン & 防水／防塵※1 対応

USIMカードスロット
電源キー
音量大／小キー
送話口
カメラ
外部接続端子

組み合わせが多く、強化されたロック
斬新でより安全性の高いロック解除

※1 防水性能：IPX5／IPX7　防塵性能：IP5X
※2 受話口とスピーカーが兼用のため、着信音などは次第に大きくなる仕様です。
●掲載した商品写真は、イメージ画像であり、実際の色と異なる場合があります。
●本書の製品の仕様およびデザインは予告なく変更する場合があります。

電源ON

POWER ON

ディスプレイの表示が消えたら
⌂（ホームキー）を長押し
スリープモードが解除され、
ロック画面が表示されます。

ロック画面

ロック解除

画面に触れたまま
なぞり指を離す

画面に触れてすぐ
に指を離す

画面に触れて上下左右
に指を軽くはじく

初期設定

・初めて電源を入れたときは、初期設定の画面が表示されます。
・画面の指示に従って各項目を設定してください。

例：Googleアカウントをお持ちでない場合
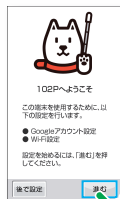
画面を読み進める
→[設定する]→[次へ]

[作成]→入力する
エリアをタップ

名・姓・ユーザー名
を入力

入力した内容を
確認→[次へ]→
パスワードを
2回入力→[次へ]

セキュリティに関す
る質問など、画面に
従い入力→[作成]

Google利用規約
→[同意して次へ]

図表示文字を入力
→[次へ]→同期の
条件を確認
→[完了]

ホーム画面〜アプリ利用

APPLICATION

インジケーター
ホーム画面の現在位置が表示されます。

アプリ一覧をタップし、アプリの一覧画面を表示
→左右にフリックして画面切り替え

ショートカットやウィジェット、フォルダを自由に配置できます。

ブラウザ、電話、メールを起動します。

ホーム画面

ホーム画面に戻ります。

各カテゴリのアプリケーション一覧を表示します。

アプリ起動（例：エコナビ）

- 終了方法はアプリによって異なります。
- タスクビューアで起動中のアプリを呼び出したり終了させることもできます。

・電話帳のグループ設定を使用する場合はGoogleアカウントを設定してください。

INITIAL SETTING

Wi-Fi設定

完了画面

Wi-Fiネットワークを選択し、パスワードを入力して接続する

Googleアカウントのセットアップが完了します。

画面に従い必要な設定を進める

電源を入れたときの表示方法を選んで完了

ホーム画面が表示

文字入力欄をタップし、表示されるキーパッドを 使用して文字を入力できます。

例：電話帳に「鈴木」と入力する

［⬆☝］：文字入力キーに触れたまま、矢印方向に フリック

テンキーパッドで入力する

[さ]⬆☝→[さ]⬆☝→[゛]をタップ
→[か]⬅☝

QWERTYキーパッドで入力する

[s][u][z][u][k][i]
をタップ

キーパッドの切り替え

あA1 をロングタッチしてキーパッドを切り替えできます。

テンキーパッド
↑
あA1（ロングタッチ）
↓
QWERTYキー（フルキー）パッド

フィットキー

手に合わせてキーパッドのサイズや位置をドラッグして調節できます。

文字入力画面で
あA1（ロングタッチ）
→[カスタマイズ]

S!メール、SMSがご利用いただけます。

例：電話帳に「青木タロウ」を登録済みの場合

S!メール送信

[メール]→[S!メール]をタップ

→宛先にしたいメールアドレスにチェック→[OK]をタップ

件名、本文を入力

送信 をタップ→[送信]をタップ

ファイルの添付

ファイルを添付する場合画面上の（添付）をタップ→ファイルを選択

受信メールの確認～返信

メッセージを入力

送信 をタップ→[送信]をタップ

その他のメールアプリ

Gmail

インターネットメール

会社や自宅のパソコンと同じメールを送受信できます。ご利用にはメールアカウントの設定が必要です。

Edy※搭載のICカードを本機に登録すれば、ICカードでロックを解除できます。（事前に一度おサイフケータイを起動し、初期設定する必要があります。）

※「Edy（エディ）」は、楽天株式会社の子会社であるビットワレット株式会社を通じて運営するプリペイド型電子マネーサービスのブランドです。

ICカードでロックを設定する

[アプリ一覧]→[パーソナルプロテクト]→[さっそく設定]

画面に従ってロックパターンを設定する

[登録する]

ICカードの中心付近を本機背面の マークにかざす→画面に従って登録

ICカードでロックを解除する

5秒以内に マークにICカードの中心付近をかざす→[OK]

ホーム画面

他の新しいロック方法

以下は一例です。
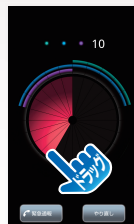
ダイヤルの回転方向と角度の組み合わせでロックを解除

ドラッグする方向とドラッグする長さの組み合わせでロックを解除

電話帳のQRコード作成 QR CODE

QRコードを利用して連絡先データのやり取りができます。

QRコードを作成する

(メニューキー)
→[共有]
→[バーコードリーダー]
→読み取りする携帯電話に合わせてバーコードを選択

[アプリ一覧]
→[電話帳]
→連絡先を選択

携帯電話で読み取る→[OK]

[OK]をタップ後、必要ない項目のチェックをはずして再作成もできます。

取扱説明書 MANUAL

使い方ガイド（アプリ）

このケータイの使いかたを調べたり、FAQサイトへアクセスすることができます。

◆[アプリ一覧]→[使い方ガイド]

使い方ガイドは、通知パネルからも起動できます。

オンラインマニュアル

このケータイまたはパソコンでも確認できます。

ケータイから

ブラウザのブックマークに登録されている「オンラインマニュアル」を選択

パソコンから

http://www.softbank.jp/mb/r/support/102p/

PDF版もダウンロードできます。

お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

ソフトバンクカスタマーサポート

総合案内

ソフトバンク携帯電話から　157（無料）

一般電話から(フリーコール)0800-919-0157（無料）

紛失・故障受付

ソフトバンク携帯電話から　113（無料）

一般電話から(フリーコール)0800-919-0113（無料）

スマートフォン テクニカルサポートセンター

スマートフォンの操作案内はこちら

ソフトバンク携帯電話から　151（無料）

一般電話から(フリーコール)0800-1700-151（無料）

ソフトバンクモバイル国際コールセンター

海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失のご連絡

+81-3-5351-3491

(有料、ソフトバンク携帯電話からは無料)